
レンジフード

取扱説明書

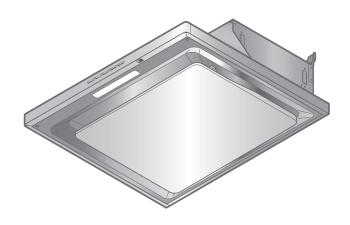

もくじ
安全上のご注意 2 ~ 3
使用上のお願い4
使いかた
各部のなまえ
操作スイッチ
お手入れのしかた 8 ~ 15
取りはずしのしかた9
組み立てのしかた 10
お手入れのしかた 11
ファンのお手入れのしかた 12 \sim 15
故障かなと思ったら16
仕 様17
アフターサービス 17
修理を依頼されるときは18

販売店・工事店様へ:

この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ご使用される前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは取付説明書とともにいつでも見られるところに大切に保管してください。

1802 AF81



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然 に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じるこ とが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

: 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例



○ 記号は行為を禁止する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な 禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから 抜いてください)が描かれています。



分解・修理 改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造はしないこと

発火・感電したり、異常動作してけ がをするおそれがあります




使用禁止

交流 100 V以外 では使用しない こと

> 火災・感電の原 因になります

しないこと






水かけ禁止

お手入れの際は必ず電源 プラグをコンセントから 抜く、または分電盤のブ レーカーを切ること


感電やけがをするおそれ があります



分電盤



液体につけたりか けたりしないこと ショート・感電の おそれがあります







●電源プラグは、刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合はよく 拭くこと

電源プラグは、ぬれた手で抜き差し

感電やけがをするおそれがあります

火災の原因になります



操作禁止

ガス漏れのときは、スイッチを操 作しないこと

爆発・引火のおそれがあります



安全上のご注意



運転停止

調理中、油に火がつ いたときは、運転を 止めること

> 運転をしていると、 火の勢いがより強く なり火災の原因にな ります





持って抜く

電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず 先端の電源プラグを持って 引き抜くこと

コードにキズが付き、 火災や感電の原因に なります





接触禁止

調理中は、整流板や 周辺の部品に手を触 れないこと

整流板や部品が落下 して、やけどやけが をするおそれがあり ます





手袋をする

お手入れの際は、必ず厚手 の手袋をすること


鋼板の切り□や角でけがを するおそれがあります



接触禁止

運転中は指や物を絶対 に入れないこと

けがをする おそれがあります





取付注意

● お手入れの際にはずし た整流板やファン、部 品の取り付けは確実に おこなうこと

> 落下によりけがをする おそれがあります





使用禁止

製品に異常な振動が発生した場合、 使用しないこと

製品・部品の落下によりけがをする おそれがあります



整流板をフードから取 りはずさずに、右図の ような状態でお手入れ をしないこと

落下するとけがをした り、部品のキズ・変形 の原因になります





▶ 点灯中の LED 照明を直視しないこと



直視禁止

目を痛めるおそれがあります



長期間ご使用にならない ときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜く、 または分電盤のブレー カーを切ること

絶縁劣化による感電や漏 電火災の原因になります






禁 止 部品の取り付けまたは取りはずしの 際は、部品を落とさないように両手 でしっかりと支えること

落下するとけがをしたり、部品のキ ズ・変形の原因になります



● レンジフードの上に物を置かないこと 落下によりけがをしたり、火災や故障 の原因になります



使用上のお願い

運転しないとフード内の温度 が上がり、製品の損傷や高熱 による故障の原因になります



● 調理機器の空焚きは絶対 にしないでください

製品の損傷や高熱による故障の原因になります



● レンジフードの運転中は給 気をおこなってください

レンジフードの反対側の壁 に空気の取入口を設けるか、 部屋の扉を少し開けてくだ さい

空気の取り入れが不十分で すと換気性能が低下したり、 レンジフードに異音・振動 が発生する場合があります



- テレビ・エアコンなどのワイヤレス発信器を操作しているときは、換気連動システムが正常に動作しない場合がありますが、故障ではありません
- 連動信号受信部と照明器具を近づけすぎないで ください

照明器具が連動信号受信部から 1m 以内に設置 された場合、リモコン操作や調理機器との連動 機能が正常に動作しないことがあります

● LED 照明を点灯しているとき、近くでテレビ やラジオを使用されますと、雑音が入る場合 があります

その際はテレビやラジオを遠ざけるか、またはテレビやラジオの向きを変えてください

● LED 照明は明るくなるまでに時間がかかります また、点灯後しばらくは明るさや光色が若干変化 します ● 部屋の扉や窓からの風が強い場合には、横風等の 影響で煙の捕集性能が悪くなる場合があります

レンジフード近辺の扉や窓からの横風等の影響が ないようにしてください

■ エアコンの風が直接あたらないようにしてください

風を受けると、吸い込みが悪くなります オープンな場所では特にレンジフードから漏れ やすくなります

● IH クッキングヒーター(電気コンロ)を使用時、 レンジフードがあたたまりにくいため、結露(水滴) が生じることがあります

お手数ですがその際は滴下する前に拭き取ってご 使用ください

特に冬期など気温の低い状況では結露が発生しやすくなりますのでご注意ください

● グリル付の調理機器と合わせて使用する場合、 グリル排気口から出る煙によって、壁パネルが 結露することがあります

結露した場合は拭き取ってご使用ください


● キッチンの気温が低いときに使用された場合には レンジフードの表面が結露することがあります

結露した場合は拭き取ってご使用ください

● 湯沸器はレンジフードから 50cm 以上離してください

レンジフードの下部には 湯沸器を絶対に取り付け ないでください

製品の損傷や高熱による 故障の原因になります




● 製品の下端が調理機器の真上、 80cm 以上に取り付けてある か確認してください

火災予防のため、製品下端から調理機器の真上まで80cm 以上必要です



使いかた

各部のなまえ

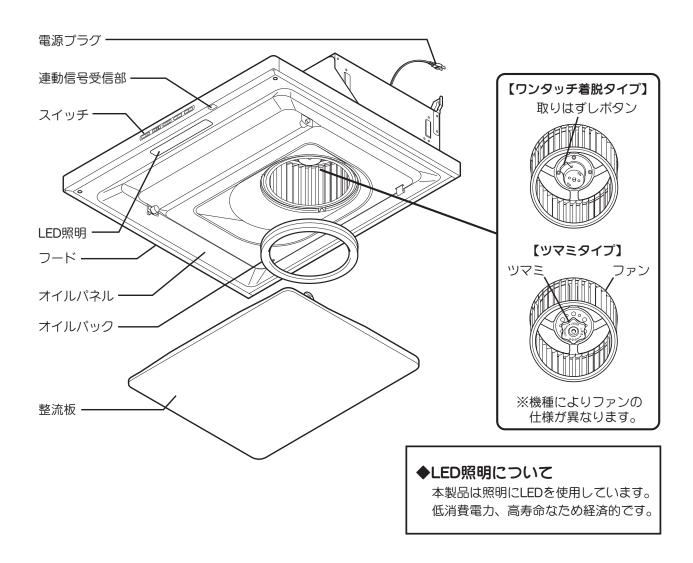


使いかた

操作スイッチ

※レンジフードの操作には別売リモコンスイッチ (品番: RMC-06) もご使用になれます。

5 5 8 風量スイッチ

運転中にスイッチを押すと風量が切り替わります(該当するランプが点灯)。

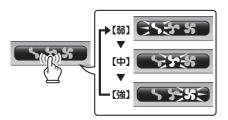

弱…煙などが少ないとき、 静かに運転したいとき。

中…煙などが少ないとき。

強…煙などが多く出るとき、 早く運転したいとき。

照明スイッチ

● 照明を点灯/消灯する

スイッチを押すと照明が点灯します。 押すたびに点灯/消灯を繰り返します。

● 照明連動 (次ページ) を解除/設定する

※ リモコンでの操作はできません。

運転停止中にスイッチを長押し(約3秒間)すると、 「照明連動」を解除します。

スイッチを長押しするたびに解除/設定を繰り返します。



① O--

773

5 5 3 15 30



24

● ① ○ ■ ● 運転入/切スイッチ

●運転する

スイッチを押すと、前回停止時の風量でレンジフードの運転を開始します(ランプ点灯)。



●運転を停止する

運転中にスイッチを押すと、直ちに運転を停止します。 常時換気に設定している場合は常時換気運転に切り替わります(ランプ消灯)。

● スイッチを「ロック」する ※ リモコンでの操作はできません。 スイッチを長押し(約3秒間)すると、操作機能全てを停止し、 操作スイッチを「ロック」します。「ロック」中は運転入/切 ランプとタイマーの15分表示ランプが交互に点滅します。

●「ロック」を解除する ※ リモコンでの操作はできません。

「ロック」中にスイッチを長押し(約3秒間)すると、

「ロック」を解除し通常の状態に戻ります。

※解除後は必要に応じて各種機能の再操作をしてください。

スイッチのロック 長押し (約3秒) 0 on ピピッ マラに点滅 4 3 15 30

ロックを解除



スイッチがロックしていると…

操作スイッチを押しても「ピピピッ」と警告音が鳴り、風量ランプが点滅します。 操作スイッチの他、リモコンスイッチや調理機器との連動も受け付けません。

使いかた

④ 3 15 30 タイマースイッチ

運転中にタイマースイッチを押すと、前回停止時に設定したタイマー運転に切り替わります。 スイッチを押すたびに設定時間が変わります (該当するランプが点滅)。



タイマー運転

運転中にタイマー運転に設定すると、設定した時間運転し続けたあと、自動的に運転を停止します。 常時換気に設定している場合は、常時換気運転に切り替わります。

調理後のにおいやファンについた油汚れを落としますので、調理が終わった後にご使用ください。 タイマー時間は3分、15分、30分から選べます。

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気をおこなう設備として使用できます。調理やお手入れの際を除き、連続換気ができます。

● 常時換気運転を設定する

運転停止中に押すと、常時換気運転に設定します(ランプ点灯)。 設定中は運転停止中(運転スイッチ「切」後、タイマー運転後、 切り忘れ防止タイマー後)に微弱風量で運転します。





● 常時換気運転を解除する

常時換気運転中にスイッチを長押し(約3秒間)すると、常時換気運転を停止します(ランプ消灯)。

切り忘れ防止タイマー

このレンジフードは、最後に操作したときから約5時間運転し続けると自動的に運転を停止し、 照明を消灯します。再び運転するときは、 ○ ○ へ スイッチを押してください。

調理機器との連動機能

調理機器が換気連動機能付の場合、次の動作がおこなえます。

- ●調理機器を着火すると、レンジフードは自動的に前回終了時の風量で運転します。 この状態からレンジフードのスイッチ操作(切、風量切替、タイマー、照明)がおこなえます。
- ●調理機器を消火すると、レンジフードはそのままの風量でタイマー運転に切り替わります。
- ●調理機器の着火・消火に合わせて照明の点灯/消灯をおこないます(「照明連動」)。 照明連動の解除/設定は照明スイッチの操作で選択できます(前ページ)。
- ●レンジフードの風量調節および照明の入/切などの操作は、調理機器の操作パネルでもおこなえます。 (詳細については調理機器の取扱説明書をご覧ください。)
 - * 調理機器に付属している取扱説明書の記載内容と異なる場合があります。
- ※対応する調理機器は NEC フォーマットの赤外線信号(38kHz)を発信する機種に限定されます。 調理機器のお問い合わせ・お求めは各調理機器メーカーへお尋ねください。




● お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること

感電やけがをするおそれ があります



分電盤





ショート・感電のおそれがあります



濡れ手禁止

● 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないこと

感電やけがをするおそれがあります

注意




● お手入れの際は、必ず 厚手の手袋をすること 鋼板の切り□や角でけ がをするおそれがあり





お手入れの際にはず した整流板やファン、 部品の取り付けは確 実におこなうこと






お手入れの際のお願い

● 調理直後のお手入れはしない

ます

- ・調理直後はレンジフードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- お手入れはこまめにする
 - ・油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗装面が変質して塗装はがれの原因になります。 【変質がひどいと擦っただけではがれることがあります。】
 - ・早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせると同時に塗装面の劣化も防げます。
- 中性洗剤を使う
 - ・おそうじの際には台所用中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと 塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。 汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の 注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

レンジフードの油汚れ落としに最適な、当社推奨の弱アルカリ洗剤「サットレール スプレー」、「サットレールシート」があります。 お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。



- ・処理面をキズ付けますので使用しないでください。
- 熱湯は変形のもと
 - ・ 6 0 ℃以上の熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形するおそれがあります。
- ファンを変形させない
 - ・ぶつけたり、落としたりして変形したファンで運転すると、振動や異音が発生するおそれがあります。
- ファンをはずした状態では運転しない
 - ファンをはずした状態で運転しないでください。モーターが過熱して故障の原因になります。
- 食器洗い乾燥機は使用しない
 - ・取りはずした部品は食器洗い乾燥機で洗わないでください。塗装がはがれるおそれがあります。



ファン内部の汚れがひどい場合には、有償にて清掃を承っております。 お申し込み・お問い合わせは裏表紙をご覧ください。


取りはずしのしかた

/ 注意



● 整流板をフードから取りは ずさずに、右図のような状態でお手入れをしないこと

落下するとけがをしたり、 部品のキズ・変形の原因に なります





両手で

部品の取り付けまたは取りはずし の際は、部品を落とさないように 両手でしっかりと支えること


落下するとけがをしたり、部品の キズ・変形の原因になります

整流板をはずします。

- 整流板を両手で支え、少し押し上げるよう にして整流板の左右にあるストッパーを押 してはずします(①)。
- 整流板を両手で支えながら、下へゆっくり おろします(**②**)。
- 3) 整流板の後ろを持ち上げ、整流板吊り金具からはずします(3)。
 - ※ 必ず左右同時にはずしてください。 金具の変形の原因になります。

お願い

- ●取りはずしの際は、整流板に油がたまって いる場合がありますので、油ダレに十分ご 注意ください。
- ●整流板のお手入れの際は、整流板や金具を変形させないようにご注意ください。 変形させてしまった場合、整流板が取り付かなくなるおそれがあります。

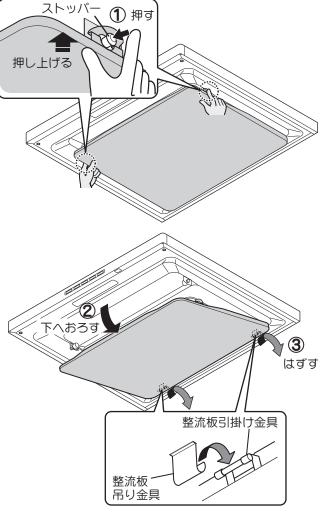

オイルパックをはずします。

オイルパックの油をこぼさないように両手で 水平に保ちながら下側に引いて本体からはず します。

※ご使用の状況により油がたまらないことがありますが、異常ではありません。



組み立てのしかた


オイルパックを取り付けます。

オイルパックを両手で支え、突き当たるまで 奥に押し込んで取り付けます。

※取付部に3ヶ所のツメ(バネ)があります。 「カチッ」という音がするまで奥に差し込んで しっかりと固定してください。

お願い

オイルパックの固定は確実におこなってください。不完全な取り付けは落下の原因になります。

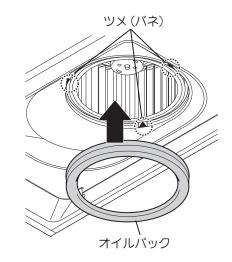

7


整流板を取り付けます。

1) 奥側左右の整流板引掛け金具を、 整流板吊り金具に確実に引っ掛け ます(**①**)。

2) 整流板を両手で支えながら手前側を上に持ち上げ、左右のストッパーを押しながらロックします(**②**)。 取り付け後は整流板を上下に動かし、はずれないことを確認してください。

お願い

整流板の固定は、確実におこなってく ださい。ロックが不十分ですと落下の 原因になります。

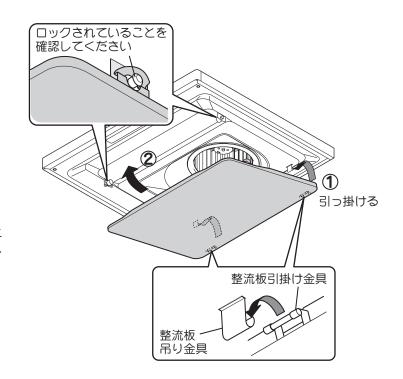

※完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。 ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

お手入れのしかた

取りはずしのしかた、組み立てのしかたは9~10ページをご参照ください。


魚警告



水かけ禁止

電気部品(モーター・ スイッチ等)は、水・ 洗剤等の液体につけた りかけたりしないこと

ショート・感電のおそ れがあります







手袋をする

お手入れの際は、 必ず厚手の手袋を すること

鋼板の切り口や角 でけがをするおそ れがあります



こまめにおそうじしてください。

油が付着した状態で長期間ご使用になりますと、酸化した油で塗膜面が変質して塗膜はがれの原因になります。

早めにおそうじいただきますと、汚れも簡単に落とせますし、塗膜面の劣化も防げます。

■ オイルパック (汚れたらその都度お手入れしてください。めやす:1ヶ月に1回程度)

やわらかい布などで油を拭き取り、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を やわらかいスポンジや布に含ませ洗ってください。

その後、洗剤が残らないように水洗いし、水気を取ってから取り付けてください。

※ オイルパックにはファンなどについた油がたまります。油料理の頻度が少ない場合には、油はほとんどたまりませんが異常ではありません。



お願い

オイルパックは食器洗い乾燥機に入れないでください。 塗膜の劣化により、塗装がはがれるおそれがあります。

整流板 (汚れたらその都度お手入れしてください。)

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、 汚れを拭き取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってください。

中性洗剤

お願い

- ●裏面は汚れが落ちにくい場合があります。この場合、中性洗剤溶液に浸して、 油が落ちやすくなってから汚れを拭き取ってください。
- ●整流板は必ずフードから取りはずしてお手入れをしてください。
- ●はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。 変形・キズの原因になります。

■ フード・オイルパネル (汚れたらその都度お手入れしてください。)

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、 汚れを拭き取ってください。

その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよく拭き取ってください。



ファンのお手入れのしかた

■ ファンのはずしかた

整流板・オイルパックをはずします。

「取りはずしのしかた」(9ページ)を参照してください。

お願い

不安定な姿勢で整流板やオイルパックをはずしたり、整流板やオイルパックを落としたりしないでください。 落下によるけがや部品のキズ、変形の原因になります。


ファンをはずします。

※機種によりファンのタイプが異なります。

【ワンタッチ着脱タイプの場合】

 ファン中央側面の取りはずレボタンを 押すと、ロックがはずれます。


2) 下方へ取り出します。

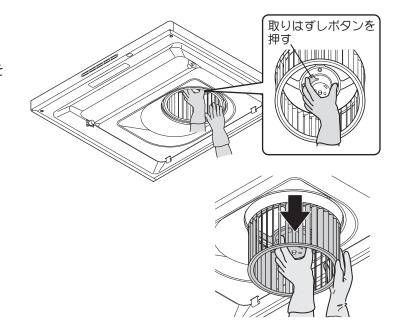

【ツマミタイプの場合】

- ファンが回らないように軽く押さえ、 ツマミを「ゆるむ」(時計回り)の方 向に回してはずします。
 - ※ ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形することがあります。)



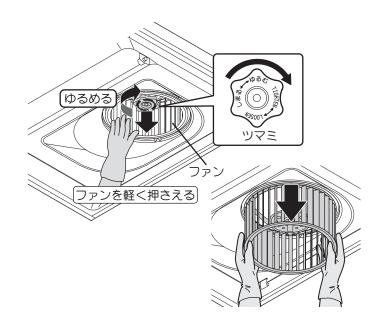

お願い

- ●ファンを強く押さえたり、ぶつけたり、落としたりして変形させないでください。 (異常な音や振動の原因になります。)
- ●ファンの回転バランスをとるために、おもり(クリップ状の金具)がついている場合がありますが、絶対にはずさないでください。 (バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音の原因になります。)



■ ファンの洗いかた

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ 洗ってください。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、やわらかいスポンジや布で洗ってください。

その後洗剤が残らないように水洗いし、水気をとってから取り付けて ください。



■ ファンの取り付けかた

ファンを取り付けます。

【ワンタッチ着脱タイプの場合】


取りはずしボタンを押さずにファンを持ち、ファン裏面の溝とモーターのシャフトピンを合わせ、差し込み確認ピン(赤色)が飛び出すまで差し込みます。

取り付け後、少しひっぱり、はずれないことを確認してください。



お願い

ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実 に差し込んでください。(溝がシャフトピンに合っ ていないと異常音や落下によりけがをするおそれ があります。)

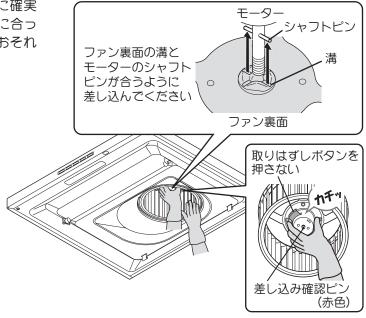


【ツマミタイプの場合】


 ファン裏面の溝がモーターのシャフトピン に合うように差し込みます。

お願い

ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように 確実に差し込んでください。(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりけが をするおそれがあります。)

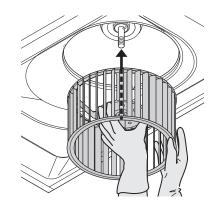

- 2) ファンが回らないように軽く手で押さえ、 ツマミを「しまる」(反時計回り)の方向 に回して締め付けます。
 - ※ ファンは軽く押さえてください。 (強く押さえると変形するおそれがあります。)

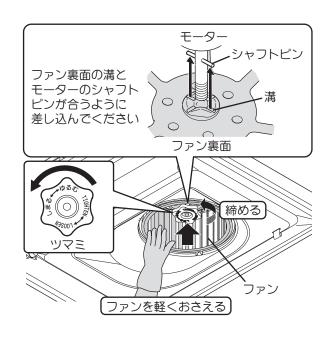

2

オイルパック・整流板を取り付けます。

「組み立てのしかた」(10ページ)を参照してください。

※ 完了後は、電源プラグを抜いた場合は電源プラグを差し込んでください。 ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。


症状

- スイッチを入れてもファン・ 照明の電源が入らない
- ファンがまわらない
- 照明がつかない
- リモコンスイッチを操作して も動作しない(別売リモコン を使用している場合)
- 表示ランプが点滅する
- **操作スイッチを押すと**警告音が鳴る
- オイルパックに 油がたまらない
- 異常音がする

● 吸い込みが悪い

考えられる原因

- ◆ 分電盤のブレーカーが「切」になっている。
- 電源プラグがはずれている。
- ロック状態になっている。
- コネクターの接触不良か、 コネクターがはずれている。
- ロック状態になっている。
- 電池が消耗している。
- 電池の向きが間違っている。
- リモコンの発信部や本体操作ス イッチの受信部が油で汚れている。
- ロック状態になっている。
- ロック状態になっている。
- 油料理の頻度や気候により油のたまり具合が異なるため。
- 本体や整流板などに油がついている。(送風機以外についた油はオイルパックにはたまりません。)
- 外からの給気が十分でない。
- ファンの取り付けが不十分。
- オイルパックの取り付けが不十分。
- 外からの給気が十分でない。
- エアコンや窓からの風で煙が横に もれる。
- 屋外のベントキャップの防鳥網が 目詰まりしている。
- 屋外の防火ダンパーが閉じていて、 排気されない。



処置

- 分電盤のブレーカーを「入」にする。
- 電源プラグを差し込む。
- ロックを解除する。(6ページ参照)
- 修理を依頼する。
- ロックを解除する。(6ページ参照)
- 電池を交換する。
- 電池を正しく入れる。
- 発信部・受信部をそうじする。
- ロックを解除する。(6ページ参照)
- ロックを解除する。(6ページ参照)
- オイルパックに油がたまってから 捨てる。(9ページ参照)
- フードや整流板についた油はその 都度拭き取る。
- 窓・給気□を開け、十分な給気を 確保する。
- ファンを取り付け直す。 (14 ページ参照)
- ★イルパックを取り付け直す。 (10ページ参照)
- 窓・給気□を開け、十分な給気を 確保する。
- 風があたらないようにする。
- 修理を依頼する。
- 修理を依頼する。

仕様

機種(消費電力の違い)により仕様が異なります。消費電力は型名表示ラベルをご確認ください。 型名表示ラベルはオイルパネル左前方に貼り付けれられています(18 ページ参照)。

消費電力	定格電圧	速度調整	定格周波数	消費電力	風量(騒音	
// // // // // // // // // // // // //	(V)	还反调正	(Hz)	(W)	0Pa	130Pa	(dB)
80W 未満	100	強	50	36	_	420	45
			60				
		ф	50	17	300	_	36
			60				
		弱	50	10	230	_	36
			60			_	
		常時	50	- 7	170		2.4
			60			_	24

消費電力	定格電圧	速度調整	定格周波数	消費電力	風量(騒音	
// // // // // // // // // // // // //	(V)	上 次侧正	(Hz)	(W)	0Pa	100Pa	(dB)
80W以上	100	強	50	103	520	425	47
			60	113	470	420	45
		ф	50	65	350	_	37
			60	65	305	_	34
		33	50	29	160	_	21
			60	28	145	_	20
		常時	50	19	120	_	18
			60	23	130	_	18

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

アフターサービス(必ずお読みください)

補修用性能部品の最低保有期間

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。 (補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


- ●製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において 1年間です。ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。
 - (1)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等不慮の事故により生じた故障および損傷。
 - (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。

修理を依頼されるときは

16 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容						
品名	レンジフード					
型名						
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。					
お名前						
電話番号						
訪問ご希望日						

レンジフードの型名は、オイルパネルの 左前方に表示してあります。

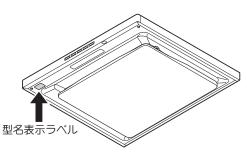

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼されるとき に便利です。



愛情点検

★長年ご使用の製品の点検を

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●その他、異常・故障がある。



ご使用

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

修理料金の仕組み

- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- ●技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- ●部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ませんか?

●出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

メモ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは 異なります。また、偶発的な故障を保証する ものでもありません。
- ●「経年劣化とは」 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化を いいます。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 より					
環境条件	電圧	単相 100V			
	周波数	50Hz 又は/及び60Hz			
	温度	20℃	JIS C 9603参照		
	湿度	65%	JIS C 9603参照		
	設置条件	標準設置	取付説明書による		
負荷条件	定格負荷(換気量)	取扱説明書による			
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a)			
		台所 2 410時間/年			
注a)	注a) 常時換気(24時間連続換気)のものは、8 760時間/年とする。				

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理依頼について

開示・提供いたしません。

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店、 またはシステムキッチンメーカーにご連絡ください。

	購入店名	電話		()
お客様メモ	(システムキッチンメーカー名	3 :)
	ご購入年月日	平成	年	月	В

『サットレールスプレー』『サットレールシート』の お取り扱い窓口は

フジテックメンテナンス株式会社

〔製造元〕 🏚 富士工業株式会社

〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1-9

お申し込み・お問い合わせ **50** 0120-953-903 FAX 042-768-3383

ホームページ http://www.satlehl.jp/

受付時間 9:00 ~ 17:45 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)

お客様ご相談窓口 0120-071-686

受付時間 9:00 ~ 18:00 (土、日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く)